
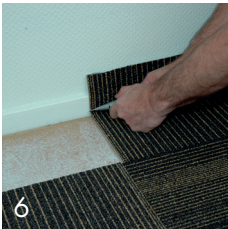



Montering af ege modular



Tips og arbejdsgang ved montering af tæppefliser

1. Bestem monteringsretning og monteringsmetode ud fra anvisningen fra egetæpper.
2. Afsæt et startpunkt og en referencevæg. Startpunktet afsættes ude i lokalet. Ud fra dette punkt afsættes to på hinanden vinkelrette linjer ved hjælp af 3-4-5 metoden (fig. 1) eller dobbeltbuetmetoden (fig. 2). Det er vigtigt, at linjerne gennem startpunktet danner præcise 90 graders vinkler. Linjerne forlænges med kridtsnoren i alle fire retninger, så de går gennem hele lægningsområdet.
3. Påfør 120-150 gram hæfilim pr. m². Ved stærkt sugende undergulve, bør gulvet primes. Anvend altid en ny eller helt rengjort mohairrulle. Første gang udlægges limen i et passende område. Afvent, at limen tørrer, dvs. indtil den er transparent.
4. Fugt evt. 2-3 m² i området nærmest startpunktet med vandspray. Det gør det lettere at skubbe fliserne i rigtig position.
 

Spray vand på den tørre lim for hurtig og let placering af fliserne.
5. Kontroller pileretningen og monter fliserne i trapperækkefølge (fig. 3). Husk altid at skubbe fliserne i position, så det undgås at luvmateriale presses ned mellem samlingerne. Fliserne skal ligge helt tæt, men ikke i pres. Samlingerne tromles med pigullen.
6. Fliser langs vægge og andre lige kanter bøjes i en ret vinkel med bagsiden af krumkniven og tilskæres derefter let og hurtigt med samme kniv. ege's modular-bagside afsætter ikke mærker på vægge eller fodlister. Ulige kanter omkring rør, søjler og lignende tilskæres ligeledes med krumkniven.
 

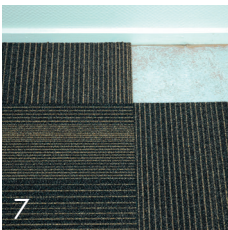Fliserne er letbøjelige, hvilket gør det let og hurtigt at tilskære dem langs væggene med krumkniven. Samtidig er der ingen risiko for afsmitning på væggen.
7. Husk altid at markere pileretningen på afskårne stykker, så de er lette at anvende andre steder i lokalet. Stykker, der er mindre end 20 cm på den ene eller anden led bør monteres i våd lim. Derved opnås en permanent klæbning, der sikrer en stabil placering af selv meget små stykker.
 

Stykker mindre end 20 cm monteres i den våde lim.
8. VIGTIGT: Afslut altid med at tromle hele området.
9. Støvsug fliserne og afdæk gulvet, så den nye gulvbelægning er beskyttet mod støv, efterfølgende håndværkere og anden trafik.

ege®

we create more than carpets

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

egetæpper a/s • Industrivej Nord 25 • 7400 Herning • tlf.: +45 97 11 88 11 • Fax: +45 97 11 95 80 • e-mail: ege@ege.dk

www.egecarpet.com

MONTERINGSMULIGHEDER

Fig. 1: 3-4-5 metoden

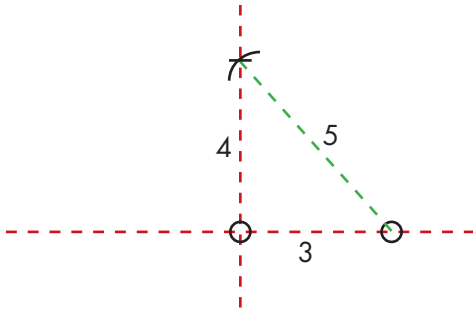


Fig. 2: Dobbeltbuemetoden



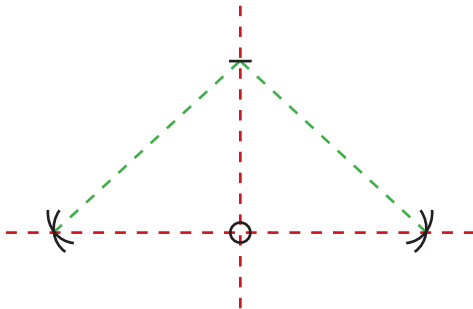



Fig. 3: Trapperækkefølge

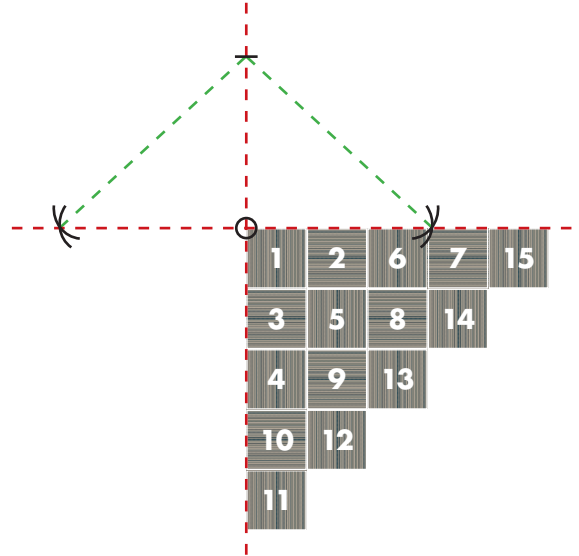


Broadloom lægning

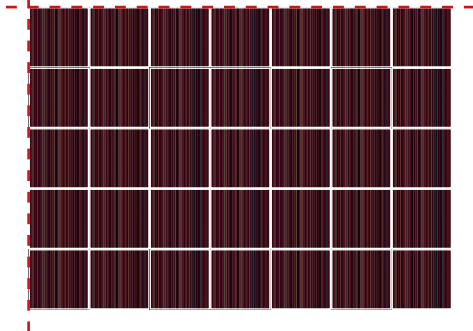


Skaktern

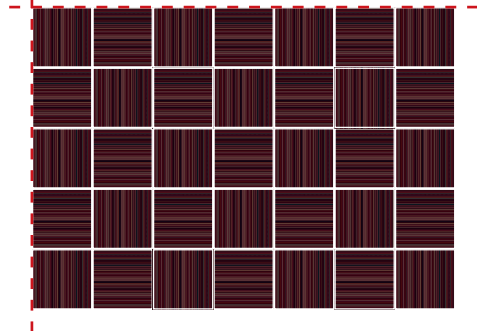

Forbandt

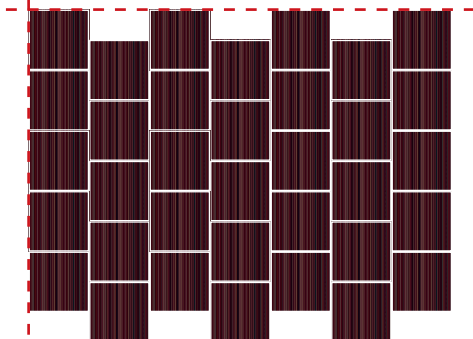

Kombinerede mønstre

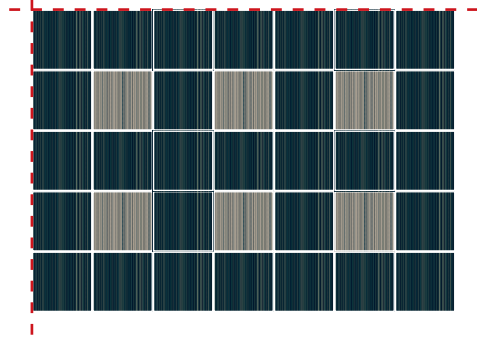

ege[®]

we create more than carpets

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

egetæpper a/s • Industrivej Nord 25 • 7400 Herning • tlf.: +45 97 11 88 11 • Fax: +45 97 11 95 80 • e-mail: ege@ege.dk
www.egecarpet.com