

MONTERINGS INSTRUKTIONER

Pergo Modern Tile Collection

1. Forberedelser

Se illustration 1 til 2 samt nedenstående tekst



- Undergulvet skal være rent, tørt og plant (3 mm/2 m og 1,2 mm/0,25 m) Du kan bibeholde eksisterende belægninger som vinyl, linoleum, klinker etc. Tæpper og mellemlagsmateriale skal altid fjernes inden lægning. Ved gulvvarme, spørg din forhandler.
- Ved undergulve af beton, letbeton og klinker og vinylfliser (max. 75 % RF, min 18°C) eller i forbindelse med gulvvarmeanlæg, skal du efter rengøring udlægge en dampspærre af 0,2 mm ældningsbestandig PE-folie med min. 200 mm overlæg. Nystøbte betongulve skal minimum være udtørret i 70 dage inden du lægger Pergo.
- På trægulv kontrolleres det, at gulvbrædderne ligger fast og er stabile.
- Hold altid en afstand på min. 5 mm (eller 1,0 mm/m gulv) til vægge, dørtrin, rør, trapper, søjler, faste inventardele etc. Der skal benyttes ekspansionsliste i døråbninger, hvælvinger, vinkler etc. samt hvis gulvfladen er længere end 10 m.
- Kontroller altid at plankerne er fejlfrie og ubeskadigede inden lægning. Efter montering af de første 2 pakker vil du kunne danne dig et indtryk af gulvmønstrets udseende. Ved montering af mere end 2 pakker vil mønstrets helhedsindtryk fremkomme.

2. Montering



Se tegning 3–14 og nedenstående tekst

Monteringen påbegyndes i venstre hjørne ved en væg uden rør eller andre installationer, som kommer op fra undergulvet. Start med feren (tegning 4) mod væggen. Afgør, om du vil have 1/3- eller 1/2- forskudt mønster

1. Forberedelser: illustration 1–2

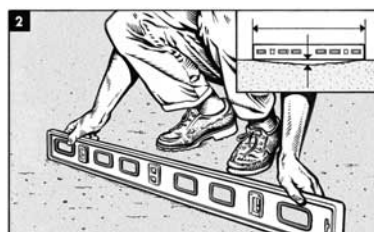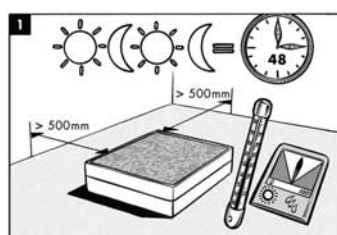

2. Montering: illustration 3–14

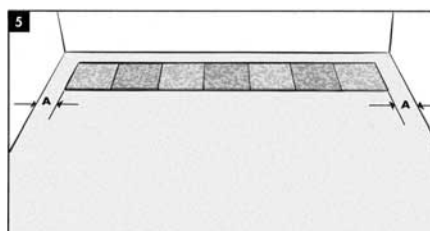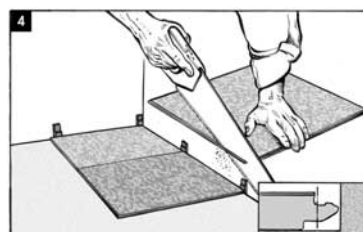

(tegning 8). Fire-hjørne-tilpasning (tegning 13), se nedenstående. Først monteres fliserne i første række således, at de danner en lige linie. Check at afstanden fra første række til væggen er korrekt, min. 5 mm eller lige tilpasset i begge sider. For at beregne den korrekte bredde mellem første og sidste række monteres fliserne øverst på den monterede række. Afmærk afstanden med et gulvstykke. Fjern fliserne og skær dem til efter den afmærkede linie. Afstandsklodser benyttes for at sikre korrekt ekspansionsafstand. Fliserne kan samles på to måder:

A: Bank fliserne sammen med en lægningsklods og en hammer (tegning 9). Start med at banke den side, som vender mod den tidligere monterede række.

B: Fliserne samles ved at anbringe føren i noten på den allerede monterede flise i en vinkel på ca. 30° og forsigtigt trykke flisen nedad for at låse samlingen (tegning 10, 11). Flisen er lettere at montere, hvis du først skubber den ned, derefter løfter den lidt op, før den igen skubbes ned (brug bankeklods). Start med den venstre side (i.h.t. den væg, hvor der startes). Når denne side er monteret, flyttes flisen så tæt på det monterede gulv som muligt. Løft forsigtigt op og pres den ind i samlingen, før den vinkles ned.

Kontrollér at de sidste samlinger er i lige linie som besluttet.

Fire-hjørne-tilpasning

Du bør altid bruge monteringsmetode B. Beregn placeringen af den første flise ved at rette

fliserne lige ind i begge retninger af rummet. Ved fire-hjørne-tilpasning skal du lave et fundament ved at begynde med den første (tilskårne) række min. 75 mm fra den venstre væg (d.v.s. foran punktet, hvor de fire hjørner mødes), vist i tegning 12. Når du er færdig med resten af gulvet, skal du gå tilbage og flytte start-fliserne til den korrekte plads (tegning 13). Hvis du har behov for eller ønsker et mere fast fundament, kan du bruge Pergo-lim (en linie på 200 mm) i bunden af noten i den første eller anden række.

3. Vedligeholdelse

Normal rengøring foretages med en støvsuger uden bankemundstykke og om nødvendigt en fugtig svaber med lidt mild rengøringsmiddel. Anvend aldrig damprenser eller andet vådt udstyr. Gulvet må ikke sandbehandles, vokses eller poleres. Genstridige pletter kan fjernes med acetone.

For at beskytte gulvet bør man lægge en måtte ved hver yderdør. Brug fildupper på møbelben for at undgå ridser.

Montering

